

さあ、はじめましょう！

基本的な使いかた


本システムは、画面タッチパネルとコントロールパネル上またはステアリングにある各スイッチを使って操作します。コントロールパネルやステアリングスイッチの色は、車種によって異なります。

各部の名称と機能

ここでは本システムを操作するためのスイッチの各部名称と機能について説明しています。

■ エルグランド

● コントロールパネル（ナビ操作部）

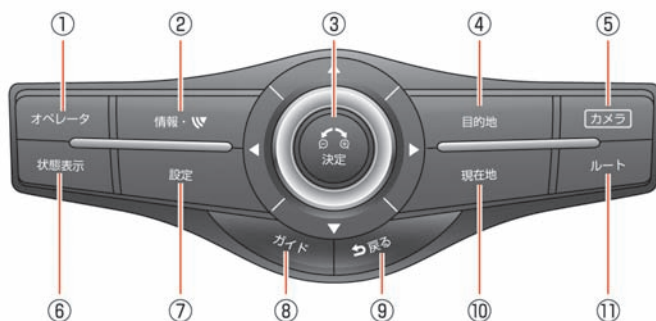

① オペレータ スイッチ

カーウイングスオペレータに接続します。

② 情報・W スイッチ

車両、VICS、カーウイングスなどの情報を表示します。

③ マルチファンクションスイッチ (スライドタイプ)

メニュー画面では、上下左右にスライドさせたり左右に回したりして、項目を選びます。地図画面では8方向にスライドさせて地図を動かしたり、左右に回したりして、地図の縮尺を変えます。

中央の **決定** スイッチは、選択した項目を確定するときに押します。地図画面で押すと、地図に関するいろいろな操作ができる便利なマップメニュー画面を表示します。

④ 目的地 スイッチ

目的地や経由地を探します。

⑤ カメラ スイッチ

カメラの映像を表示します。

⑥ 状態表示 スイッチ

現在使っているオーディオやエアコン、車両情報を表示します。

⑦ 設定 スイッチ

ナビ、オーディオ、情報などの設定をします。

⑧ ガイド スイッチ

音声ガイドをきくことができます。

⑨ 戻る スイッチ

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。文字や数字を入力しているときは、入力した文字や数字を削除します。


⑩ 現在地 スイッチ

今いる場所の地図を表示します。

⑪ ルート スイッチ

ルートの編集や確認ができます。

● コントロールパネル（オーディオ、映像操作部）

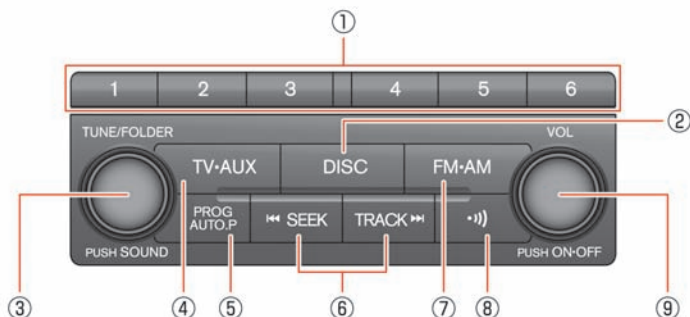

① プリセットスイッチ ①～⑥

あらかじめ登録されているラジオやテレビの放送局を選びます。長く押すと、現在視聴している放送局を登録します。

② DISC スイッチ

押すごとにCD/DVD→ミュージックボックスに切り替えます。

③ TUNE/FOLDER / PUSH SOUND スイッチ

ラジオのときにスイッチを回すと、周波数が変わります。ミュージックボックス/CD (MP3/WMA/AAC)/USBメモリのときは、再生するアルバムまたはフォルダを変更できます。スイッチを押すと、音質を設定できます。

④ TV・AUX スイッチ

押すごとにTV1 → TV2 → iPod/USB → Bluetooth®オーディオ → AUXに切り替えます。

⑤ PROG AUTO.P スイッチ

CD/DVD/ミュージックボックス/iPod/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのリピートを切り替えます。

ラジオのときは、スイッチを押すと、手動登録モード（マニュアルプリセット）と自動登録モード（オートプリセット）を切り替えます。スイッチを長く押すと、受信可能な放送局を自動で登録します。

⑥ SEEK スイッチ / TRACK スイッチ

受信できるラジオの周波数・テレビのチャンネル検索や曲送りをします。

⑦ FM・AM スイッチ

ラジオに切り替えます。押すごとにFM1 → FM2 → AMに切り替わります。


⑧ 音声 スイッチ

交通情報をきくことができます。

⑨ VOL / PUSH ON・OFF スイッチ

回すと、音量を調節できます。スイッチを押すと、オーディオやテレビをON・OFFします。

● ステアリングスイッチ

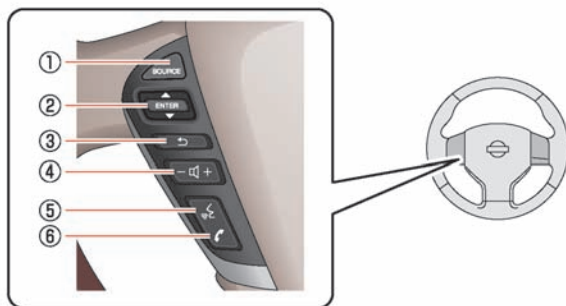

① **SOURCE** スイッチ

オーディオの種類を切り替えます。メディアを挿入していないときは、CDやDVDなどには切り替わりません。


② **ENTER** スイッチ

メニュー画面やオーディオの操作ができます。

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メニュー項目を選択します。スイッチを押すと選択した項目を決定します。

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディオの操作ができます。

スイッチを長押しするとナビメニューを表示します。

 **ステアリングスイッチでナビの操作をする…p.31**

③ **Back arrow** スイッチ

コントロールパネルの **戻る** と同じ操作ができます。

④ **- +** スイッチ

音声を調整します。+側を押すと音量が大きくなり、-側を押すと小さくなります。

⑤ **Voice icon** スイッチ


音声操作画面に切り替わります。

⑥ **Phone icon** スイッチ

ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

■ ムラーノ

● コントロールパネル（ナビ操作部）

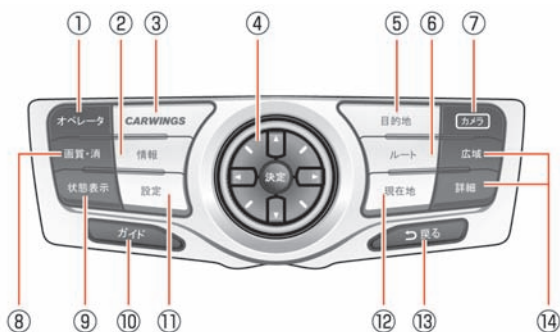

① オペレータスイッチ

カーウイングスのオペレータに接続します。

② 情報スイッチ

VICSや車両情報などの情報を表示します。

③ CARWINGSスイッチ

カーウイングス情報を表示します。

④ マルチファンクションスイッチ (8方向スイッチタイプ)

◀▶◂◃◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿◿を押してメニュー画面の項目を選びます。地図を表示しているときには◀▶◂◃◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿◿を押して地図を動かします

ダイヤルを左右に回してメニュー画面の項目を選びます。地図を表示しているときは地図の縮尺を変えます。

中央の**決定**スイッチは、選択した項目を確定するときに押します。地図画面で押すと、地図に関するいろいろな操作ができる便利なマップメニュー画面を表示します。

⑤ 目的地スイッチ

目的地や経由地を探します。

⑥ ルートスイッチ

ルートの編集や確認ができます。

⑦ カメラスイッチ

カメラの映像を表示します。

⑧ 画質・消スイッチ

画面の明るさなどの設定画面に切り替えます。スイッチを長押しすると、画面の表示を消すことができます。再び押すと画面が表示されます。

⑨ 状態表示スイッチ

現在使っているオーディオやエアコン、車両情報を表示します。

⑩ ガイドスイッチ

音声ガイドをきくことができます。

⑪ 設定スイッチ

ナビ、オーディオ、情報などの設定をします。

⑫ 現在地スイッチ

今いる場所の地図を表示します。


⑬ 戻るスイッチ

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。文字や数字を入力しているときは、入力した文字や数字を削除します。

⑭ 広域 / 詳細スイッチ

地図の縮尺を調整します。

● コントロールパネル（オーディオ、映像操作部）

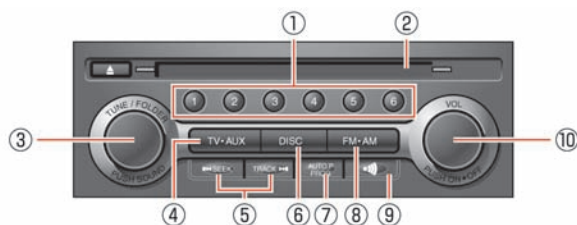

① プリセットスイッチ ①～⑥

あらかじめ登録されているラジオやテレビの放送局を選びます。長く押すと、現在視聴している放送局を登録します。

② ディスク挿入口

③ **TUNE/FOLDER** / **PUSH SOUND** スイッチ

ラジオのときにスイッチを回すと、周波数が変わります。ミュージックボックス/CD（MP3/WMA/AAC）/USBメモリのときは、再生するアルバムまたはフォルダを変更できます。スイッチを押すと、音質を設定できます。

④ **TV・AUX** スイッチ

押すごとにTV1 → TV2 → iPod/USB → Bluetooth®オーディオ → AUXに切り替えます。

⑤ **SEEK** スイッチ/ **TRACK** スイッチ

受信できるラジオの周波数・テレビのチャンネル検索や曲送りをします。

⑥ **DISC** スイッチ

押すごとにCD/DVD→ミュージックボックスに切り替えます。

⑦ **PROG AUTO.P** スイッチ

CD/DVD/ミュージックボックス/iPod/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのリピートを切り替えます。

ラジオのときは、スイッチを押すと、手動登録モード（マニュアルプリセット）と自動登録モード（オートプリセット）を切り替えます。スイッチを長く押すと、受信可能な放送局を自動で登録します。

⑧ **FM・AM** スイッチ

ラジオに切り替えます。押すごとにFM1 → FM2 → AMに切り替わります。


⑨ **🔊** スイッチ

交通情報をきくことができます。

⑩ **VOL** / **PUSH ON・OFF** スイッチ

回すと、音量を調節できます。スイッチを押すと、オーディオやテレビをON・OFFします。

● ステアリングスイッチ

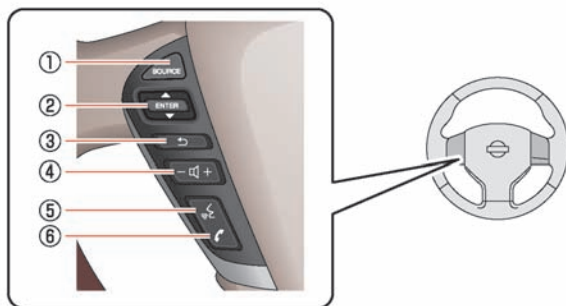

① **SOURCE** スイッチ

オーディオの種類を切り替えます。メディアを挿入していないときは、CDやDVDなどには切り替わりません。

② **ENTER** スイッチ

メニュー画面やオーディオの操作ができます。

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メニュー項目を選択します。スイッチを押すと選択した項目を決定します。

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディオの操作ができます。

スイッチを長押しするとナビメニューを表示します。

ステアリングスイッチでナビの操作をする…p.31

③ **Back arrow** スイッチ

コントロールパネルの **戻る** と同じ操作ができます。

④ **- +** スイッチ

音声を調整します。+側を押すと音量が大きくなり、-側を押すと小さくなります。

⑤ **Phone icon** スイッチ


音声操作画面に切り替わります。

⑥ **Phone icon** スイッチ

ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

■ フーガ、フーガ ハイブリッド

● コントロールパネル（ナビ操作部）

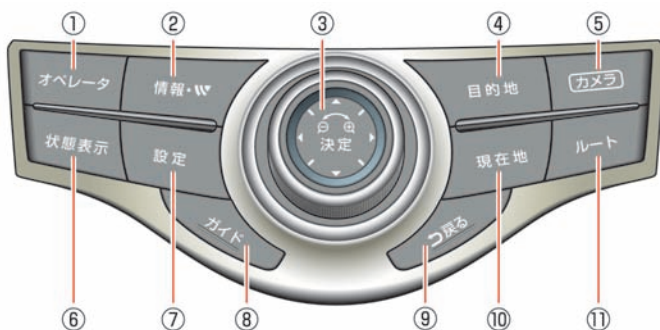

① オペレータスイッチ

カーウイングスのオペレータに接続します。

② 情報・W スイッチ

車両、VICS、カーウイングスなどの情報を表示します。

③ マルチファンクションスイッチ（スライドタイプ）

メニュー画面を表示しているときは、上下左右にスライドさせたり左右に回したりして、画面の項目を選びます。地図を表示しているときには8方向にスライドさせて地図を動かしたり、左右に回したりして、地図の縮尺を変えます。

中央の**決定**スイッチは、選択した項目を確定するときに押します。地図画面で押すと、地図に関するいろいろな操作ができる便利なマップメニュー画面を表示します。

④ 目的地スイッチ

目的地や経由地を探します。

⑤ カメラスイッチ

カメラの映像を表示します。

⑥ 状態表示スイッチ

現在使っているオーディオやエアコン、車両情報を表示します。

⑦ 設定スイッチ

ナビ、オーディオ、情報などの設定をします。

⑧ ガイドスイッチ

音声ガイドをきくことができます。

⑨ 戻るスイッチ

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。文字や数字を入力しているときは、入力した文字や数字を削除します。


⑩ 現在地スイッチ

今いる場所の地図を表示します。

⑪ ルートスイッチ

ルートの編集や確認ができます。

● コントロールパネル（オーディオ、映像操作部）

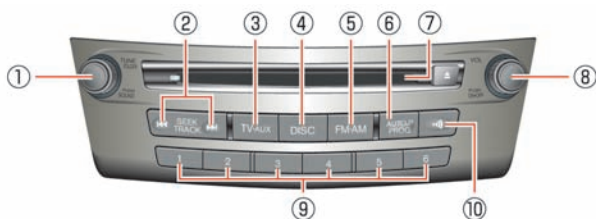① **TUNE/FOLDER / PUSH SOUND** スイッチ

ラジオのときにスイッチを回すと、周波数が変わります。ミュージックボックス/CD（MP3/WMA/AAC）/USBメモリのときは、再生するアルバムまたはフォルダを変更できます。スイッチを押すと、音質を設定できます。

② **SEEK / TRACK** スイッチ

受信できるラジオの周波数・テレビのチャンネル検索や曲送りをします。

③ **TV・AUX** スイッチ

押すごとにTV1 → TV2 → iPod/USB → Bluetooth®オーディオに切り替えます。

④ **DISC** スイッチ

押すごとにCD/DVD→ミュージックボックスに切り替えます。

⑤ **FM・AM** スイッチ

ラジオに切り替えます。押すごとにFM1 → FM2 → AMに切り替わります。

⑥ **PROG AUTO.P** スイッチ

CD/DVD/ミュージックボックス/iPod/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのリピートを切り替えます。

ラジオのときは、スイッチを押すと、手動登録モード（マニュアルプリセット）と自動登録モード（オートプリセット）を切り替えます。スイッチを長く押すと、受信可能な放送局を自動で登録します。

⑦ **ディスク挿入口**⑧ **VOL / PUSH ON・OFF** スイッチ

回すと、音量を調節できます。スイッチを押すと、オーディオやテレビを

ON・OFFします。


⑨ **プリセットスイッチ 1～6**

あらかじめ登録されているラジオやテレビの放送局を選びます。長く押すと、現在視聴している放送局を登録します。

⑩ **mute** スイッチ

交通情報をきくことができます。

● ステアリングスイッチ

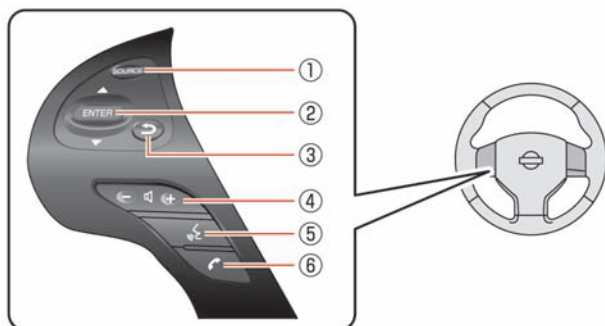

① **SOURCE** スイッチ

オーディオの種類を切り替えます。メディアを挿入していないときは、CDやDVDなどには切り替わりません。


② **ENTER** スイッチ

メニュー画面やオーディオの操作ができます。

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メニュー項目を選択します。スイッチを押すと選択した項目を決定します。

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディオの操作ができます。

スイッチを長押しするとナビメニューを表示します。

 **ステアリングスイッチでナビの操作をする…p.31**

③ **↺** スイッチ

コントロールパネルの **戻る** と同じ操作ができます。

④ **- 《 +** スイッチ

音声を調整します。+側を押すと音量が大きくなり、-側を押すと小さくなります。

⑤ **🗣** スイッチ


音声操作画面に切り替わります。

⑥ **📞** スイッチ

ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

■ スカイライン、スカイラインクーペ、スカイラインクロスオーバー

● コントロールパネル（ナビゲーション操作部）

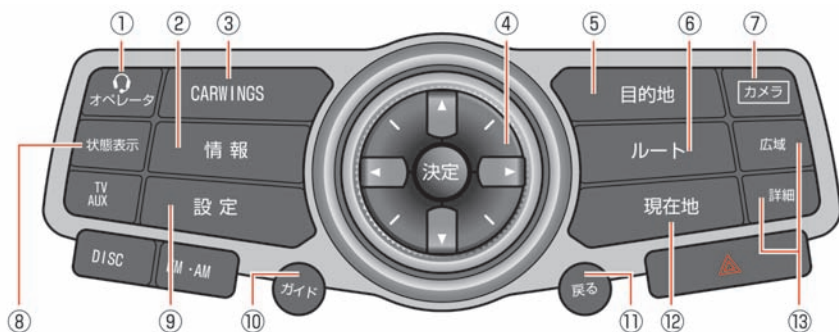

① オペレータスイッチ

カーウイングスのオペレータに接続します。

② 情報スイッチ

VICSや車両情報などの情報を表示します。

③ CARWINGSスイッチ

カーウイングス情報を表示します。

④ マルチファンクションスイッチ（8方向スイッチタイプ）

◀▶◂◃を押してメニュー画面の項目を選びます。地図を表示しているときには◀▶◂◃を押して地図を動かします。

ダイヤルを左右に回してメニュー画面の項目を選びます。地図を表示しているときは地図の縮尺を変えます。

中央の決定スイッチは、選択した項目を確定するときに押します。地図画面で押すと、地図に関するいろいろな操作ができる便利なマップメニュー画面を表示します。

⑤ 目的地スイッチ

目的地や経由地を探します。

⑥ ルートスイッチ

ルートの編集や確認ができます。

⑦ カメラスイッチ

カメラの映像を表示します。

⑧ 状態表示スイッチ

現在使っているオーディオやエアコン、車両情報を表示します。

⑨ 設定スイッチ

ナビ、オーディオ、情報などの設定をします。

⑩ ガイドスイッチ

音声ガイドをきくことができます。

⑪ 戻るスイッチ

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。文字や数字を入力しているときは、入力した文字や数字を削除します。


⑫ 現在地スイッチ

今いる場所の地図を表示します。

⑬ 広域 / 詳細スイッチ

地図の縮尺を調整します。

● コントロールパネル（オーディオ、映像操作部）

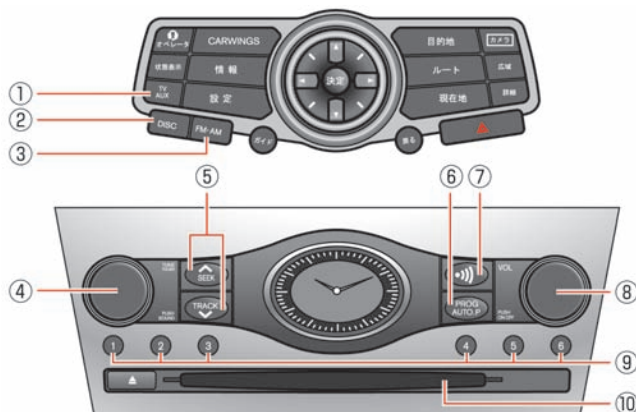

① **TV・AUX** スイッチ

押すごとにTV1 → TV2 → iPod/USB → Bluetooth®オーディオ → AUXに切り替えます。

② **DISC** スイッチ

押すごとにCD/DVD→ミュージックボックスに切り替えます。

③ **FM・AM** スイッチ

ラジオに切り替えます。押すごとにFM1 → FM2 → AMに切り替わります。

④ **TUNE/FOLDER / PUSH SOUND** スイッチ

ラジオのときにスイッチを回すと、周波数が変わります。ミュージックボックス/CD (MP3/WMA/AAC)/USBメモリのときは、再生するアルバムまたはフォルダを変更できます。スイッチを押すと、音質を設定できます。

⑤ **SEEK** スイッチ/**TRACK** スイッチ

受信できるラジオの周波数・テレビのチャンネル検索や曲送りを行います。

⑥ **PROG AUTO.P** スイッチ

CD/DVD/ミュージックボックス/iPod/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのリピートを切り替えます。

ラジオのときは、スイッチを押すと、手動登録モード（マニュアルプリセット）と自

動登録モード（オートプリセット）を切り替えます。スイッチを長く押すと、受信可能な放送局を自動で登録します。

⑦ **交通情報** スイッチ

交通情報をきくことができます。

⑧ **VOL / PUSH ON · OFF** スイッチ

回すと、音量を調節できます。


スイッチを押すと、オーディオやテレビをON・OFFします。

⑨ **プリセットスイッチ 1～6**

あらかじめ登録されているラジオやテレビの放送局を選びます。長く押すと、現在視聴している放送局を登録します。

⑩ **ディスク挿入口**

● ステアリングスイッチ

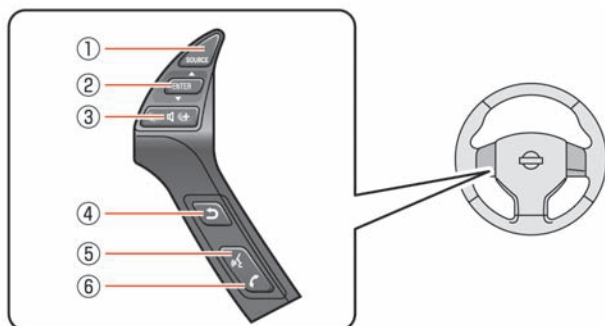① **SOURCE** スイッチ

オーディオの種類を切り替えます。メディアを挿入していないときは、CDやDVDなどには切り替わりません。


② **ENTER** スイッチ

メニュー画面やオーディオの操作ができます。

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メニュー項目を選択します。スイッチを押すと選択した項目を決定します。

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディオの操作ができます。

スイッチを長押しするとナビメニューを表示します。

 **ステアリングスイッチでナビの操作をする…p.31**

③ **- +** スイッチ

音声を調整します。+側を押すと音量が大きくなり、-側を押すと小さくなります。

④ **↶** スイッチ

コントロールパネルの **戻る** と同じ操作ができます。

⑤ **🔊** スイッチ


音声操作画面に切り替わります。

⑥ **📞** スイッチ

ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

■ ティアナ、フェアレディZ

● コントロールパネル（ナビゲーション操作部）

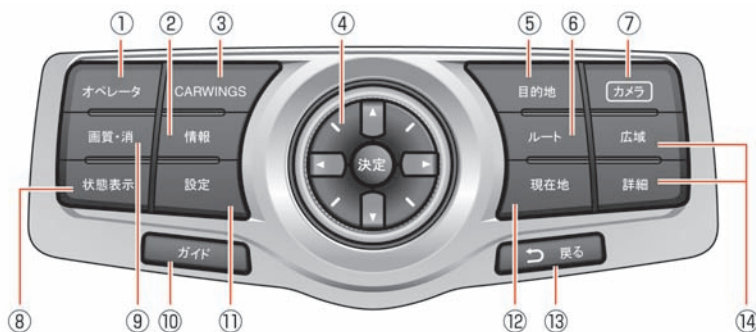

① オペレータスイッチ

カーウイングスのオペレータに接続します。

② 情報スイッチ

VICSや車両情報などの情報を表示します。

③ CARWINGSスイッチ

カーウイングス情報を表示します。

④ マルチファンクションスイッチ（8方向スイッチタイプ）

◀▶◂◃を押してメニュー画面の項目を選びます。地図を表示しているときには◀▶◂◃を押して地図を動かします。

ダイヤルを左右に回してメニュー画面の項目を選びます。地図を表示しているときは地図の縮尺を変えます。

中央の**決定**スイッチは、選択した項目を確定するときに押します。地図画面で押すと、地図に関するいろいろな操作ができる便利なマップメニュー画面を表示します。

⑤ 目的地スイッチ

目的地や経由地を探します。

⑥ ルートスイッチ

ルートの編集や確認ができます。

⑦ カメラスイッチ★

カメラの映像を表示します。

画面消スイッチ★

画面の表示を消します。

⑧ 状態表示スイッチ

現在使っているオーディオやエアコン、車両情報を表示します。

⑨ 画質・消スイッチ★

画面の明るさなどの設定画面に切り替えます。スイッチを長押しすると、画面の表示を消すことができます。再び押すと画面が表示されます。

画質スイッチ★

画面の明るさなどの設定画面に切り替えます。スイッチを長押ししても、画面の表示を消すことができません。

⑩ ガイドスイッチ

音声ガイドをきくことができます。

⑪ 設定スイッチ

ナビ、オーディオ、情報などの設定をします。

⑫ 現在地スイッチ

今いる場所の地図を表示します。


⑬ 戻るスイッチ

操作の途中で1つ前の画面に戻ります。文字や数字を入力しているときは、入力した文字や数字を削除します。

⑭ 広域 / 詳細スイッチ

地図の縮尺を調整します。

● コントロールパネル（オーディオ操作部）

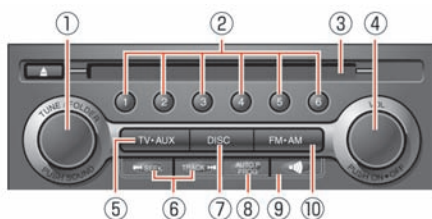

① **TUNE/FOLDER / PUSH SOUND** スイッチ

ラジオのときにスイッチを回すと、周波数が変わります。ミュージックボックス/CD（MP3/WMA/AAC）/USBメモリのときは、再生するアルバムまたはフォルダを変更できます。スイッチを押すと、音質を設定できます。

② **プリセットスイッチ 1～6**

あらかじめ登録されているラジオやテレビの放送局を選びます。長く押すと、現在視聴している放送局を登録します。

③ **ディスク挿入口**

④ **VOL / PUSH ON・OFF** スイッチ

回すと、音量を調節できます。スイッチを押すと、オーディオやテレビをON・OFFします。

⑤ **TV・AUX** スイッチ

押すごとにTV1 → TV2 → iPod/USB → Bluetooth®オーディオ → AUXに切り替えます。

⑥ **SEEK** スイッチ/ **TRACK** スイッチ

受信できるラジオの周波数・テレビのチャンネル検索や曲送りをします。

⑦ **DISC** スイッチ

押すごとにCD/DVD→ミュージックボックスに切り替えます。

⑧ **PROG AUTO.P** スイッチ

CD/DVD/ミュージックボックス/iPod/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのリピートを切り替えます。

ラジオのときは、スイッチを押すと、手動登録モード（マニュアルプリセット）と自

動登録モード（オートプリセット）を切り替えます。スイッチを長く押すと、受信可能な放送局を自動で登録します。


⑨ **交通情報** スイッチ

交通情報をきくことができます。

⑩ **FM・AM** スイッチ

ラジオに切り替えます。押すごとにFM1 → FM2 → AMに切り替わります。

● ステアリングスイッチ

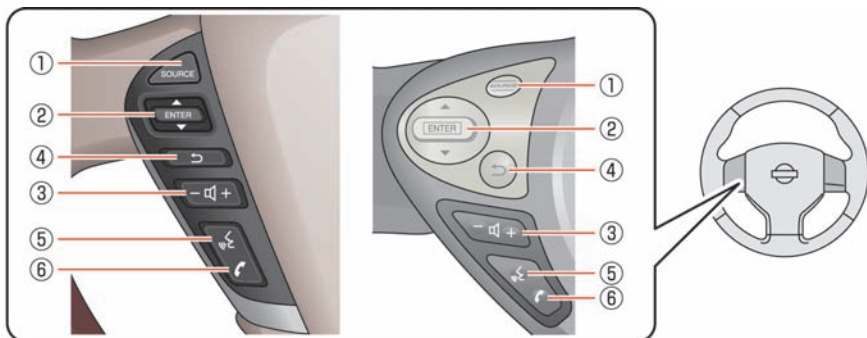

① **SOURCE** スイッチ

オーディオの種類を切り替えます。メディアを挿入していないときは、CDやDVDなどには切り替わりません。

② **ENTER** スイッチ

メニュー画面やオーディオの操作ができます。

メニュー画面表示中に上下に倒すと、メニュー項目を選択します。スイッチを押すと選択した項目を決定します。

地図画面表示中に上下に倒すと、オーディオの操作ができます。

スイッチを長押しするとナビメニューを表示します。

ステアリングスイッチでナビの操作をする…p.31

③ **- +** スイッチ

音声を調整します。+側を押すと音量が大きくなり、-側を押すと小さくなります。

④ **↶** スイッチ

コントロールパネルの **戻る** と同じ操作ができます。

⑤ **🔍** スイッチ

音声操作画面に切り替わります。

⑥ **📞** スイッチ

ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

基本的な操作のしかた

■ タッチパネルの基本操作

● メニュー画面にある項目を選ぶ


1 項目をタッチする



項目が決定され、次の画面が表示されます。

● 機能の設定をON/OFFする


1 項目をタッチする

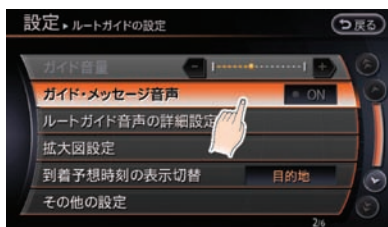

タッチすることにより設定のON/OFFが切り替わります。

● 音量を調整する

1 (−)または(+)をタッチする

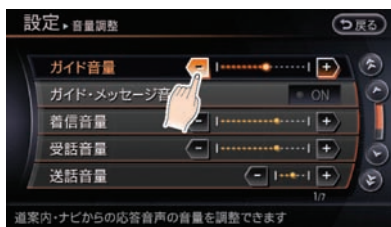

目盛の色が変わり、調整できます。
タッチすることにより、目盛が変化します。

● 前の画面に戻る


1 (戻る)をタッチする



1つ前の画面に戻ります。
先頭のメニュー画面の場合は、現在地画面が表示されます。

● リストや情報画面などをスクロールさせる


1 ▲ または ▼ をタッチする

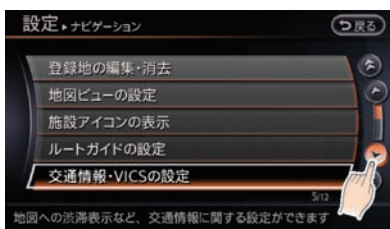


表示されていないリストや情報画面が表示されます。

タッチすると、表示されている項目を1行ずつ送ります。

▲ または ▼ をタッチすると、次のページが表示されます。

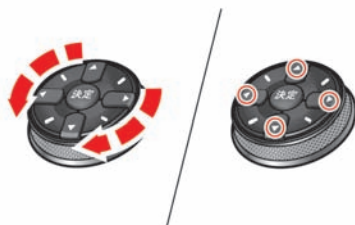

2 画面上の選択項目が動く

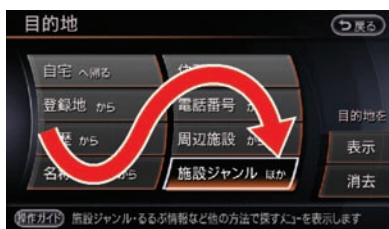

選んだ項目の色が変わります。

右に回すと選ぶ項目が下に移動し、左に回すと上に移動します。

決定 スイッチを押すと、選んだ項目の次の画面が表示されます。


■ コントロールパネルの基本操作

● メニュー画面にある項目を選ぶ

1 マルチファンクションスイッチを操作する

スライドタイプ :

回すか、上下左右にスライドさせる

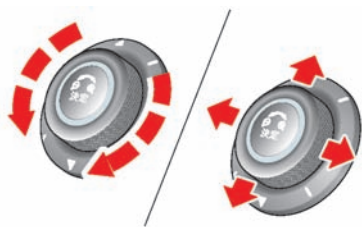

8方向スイッチタイプ :

回すか、8方向スイッチの

▲ を押す

● 音量を調整する

1 設定したい項目を選び、**決定** スイッチを押す


2 音量を調整する

スライドタイプ：

マルチファンクションスイッチを回すか、左右にスライドさせる

8方向スイッチタイプ：

マルチファンクションスイッチを回すか、8方向スイッチの◀▶を押す

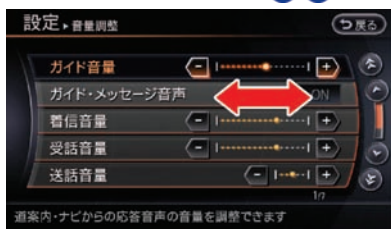


3 決定スイッチを押す

調整した音量が設定されます。

● 機能の設定をON/OFFにする

1 設定したい項目を選び、決定スイッチを押す

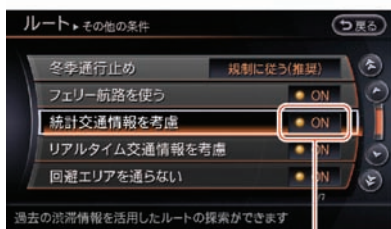

表示灯

決定を押すたびに表示灯のON/OFFが切り替わります。


● 前の画面に戻る

1 戻るスイッチを押す

1つ前の画面が表示されます。

■ ステアリングスイッチでナビの操作をする

1 地図画面または状態表示画面のときに、ステアリングスイッチのENTERスイッチを長押しする。

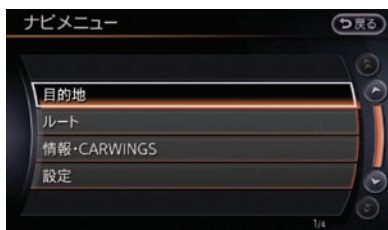

※車種により画面表示は異なります。


コントロールパネルの目的地、ルート、情報・W★、情報★、CARWINGS★、設定スイッチを押したときと同じメニュー操作ができます。

文字／数字の入力のしかた

■ 文字を入力する


目的地の施設名称や登録地の名称などを入力するときは、キーボード画面を使って文字を入力します。

1 入力したい文字を選ぶ

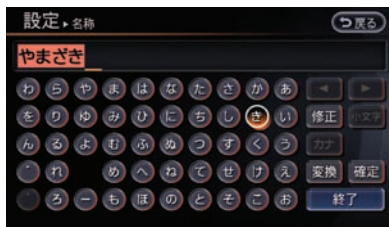

■ 文字を削除する

1 (修正)を選ぶ

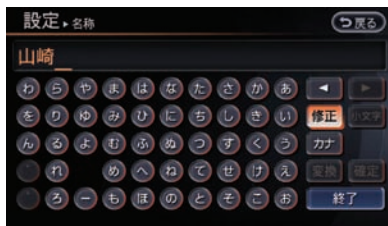

入力した最後の文字が削除されます。

(修正)を長押しすると文字を一度に削除できます。

文字の途中にカーソルがあるときは、カーソルから右側の文字を削除します。

■ 漢字に変換する

1 文字を入力する

(変換)を選ぶ

2 漢字を選ぶ



漢字が確定され、文字入力画面に戻ります。

■ 数字を入力する

数字は数字専用キーボードで入力します。

1 入力したい数字を選ぶ



地図の操作のしかた


■ 地図を動かす(※1)

● スタンダードビューの場合

1 地図をタッチする



カーソル（十字線）

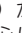カーソル（)が表示され、タッチした場所が画面の中心になるように地図が移動します。

タッチし続けていると、その方向に地図は移動し続けます。




微調整 をタッチすると位置の微調整ができます。

解除 をタッチすると通常のカーソルに戻ります。


● バードビューの場合


1 地図をタッチする

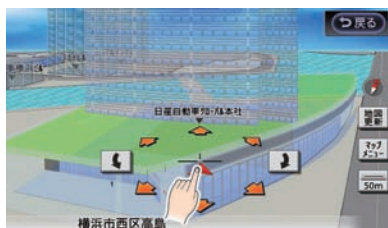



方向キーが表示されます。

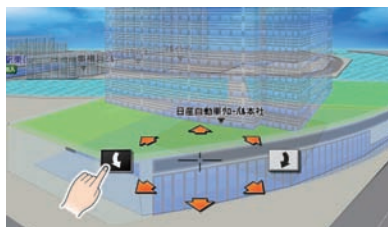2 画面上のキーをタッチする



 : タッチしている方向に地図が動きます。

  : 地図の向きが変わります。
タッチし続けていると、地図は動き続けます。



(※1) 走行中は、地図にタッチし続けても地図の移動は一定の距離だけになり、市街地図表示で地図を動かすことはできません。

■ 現在地を表示する

地図を動かした後や、メニュー画面から現在地を表示します。

- 1 **現在地** または **戻る** スイッチを押すか、**戻る** をタッチする(※1)



現在の位置（自車マーク）

自車マークを中心とした地図が表示されます。

■ 地図の縮尺を変える

地図の縮尺を変えることができます。

- 1  をタッチする(※1)



- 2 **詳細** または **広域** をタッチする



詳細：地図が拡大されます。

広域：地図が縮小されます。



(※1) ルートガイド画面を表示中に **現在地** スイッチを押すと、現在地の地図画面とルートガイド画面を切り替えます。



(※1) ・ マルチファンクションスイッチを回しても縮尺を変えることができます。
・ **詳細**★、**広域**★スイッチを押しても縮尺を変えることができます。

■ マップメニューを使う

● 現在地のマップメニュー

マップメニューを表示させいろいろな操作ができます。

- 1 **決定** スイッチを押す、または
マップメニュー をタッチする

2 設定したい項目を選ぶ



ここを登録：

現在地を登録地に設定します。

周辺施設を検索：

現在地周辺の施設を検索し、目的地や経由地に設定します。

地図ビューの設定：

地図ビューの切り替えや地図の方向を設定します。


施設アイコンの表示：

コンビニやガソリンスタンドなどの施設アイコンを地図上に表示させます。

VICS表示設定：

渋滞情報やVICSアイコンの地図表示を設定します。

● 地図を動かしたときのマップメニュー

- 1 カーソル（）が表示されているときに **決定** スイッチを押す、または **マップメニュー** をタッチする

2 設定したい項目を選ぶ



ここに行く：

カーソルの地点を目的地に設定します。

ここをルートに追加：

カーソルの地点を目的地または経由地に追加します。

周辺施設を検索：

カーソルの地点周辺の施設を検索し、目的地や経由地に設定します。

ここを登録：

カーソルの場所を登録地に設定します。

渋滞情報ダウンロード：

カーソルの地点の交通情報をカーウイングス情報センターからダウンロードします。

地図上の目的地や登録アイコン、施設などにカーソルを合わせたときには以下のメニューが表示されます。

消去：

市街地図を表示中にカーソルを合わせた地点の目的地、経由地、登録地を消去します。登録地は、登録アイコンが表示されている地点のみ消去できます。

テナント情報：

カーソルを合わせたテナントの名称など、情報を見ることができます。

ロータリー情報：

駅のロータリーアイコンにカーソルを合わせると、出入口などロータリーの情報を見ることができます。

画面の見かた

ナビの画面表示は、ルートや場所を表示する地図画面と設定などを行うメニュー画面があります。

地図画面の見かた

■ 現在地の地図表示



① ETCアイコン

ETCが使用可能なときに表示されます。

② アンテナ表示

接続している携帯電話の受信状態を表示します。

③ VICS情報受信時刻

VICS情報の受信時刻を表示します。

④ 自車マーク

自車位置と進行方向を示します。

⑤ 現在地の情報

状況に応じて、以下の情報が表示されます。

- 自車位置付近の地名
- 走行中の道路の名称
- 次に通過する交差点の名称

⑥ 時計

現在時刻を表示します。12時間／24時間表示を切り替えることができます。

⑦ 方位マーク

地図の北方向を示します。タッチすると、地図の方向を変えることができます。（スタンダードビュー時のみ）



： 地図の向きが「北を上」のとき。



： 地図の向きが「進行方向を上」のとき。
進行方向に従いマークが動きます。

⑧ 地図更新

タッチすると、現在地またはカーソルの場所を中心とした地域の地図を更新します。携帯電話の接続が必要です。

⑨ マップメニュー

タッチすると、マップメニューを表示します。

⑩ 縮尺サイズ

地図の縮尺サイズを示すマークです。タッチすると縮尺を変えられます。

■ ルートガイド中の地図表示



① 簡易右左折表示

次に曲がる交差点までの距離と、曲がる方向を示します。

② ガイド地点

ルートガイドが行われる地点を示します。

③ ガイド中のルート

目的地までの道路を示します。道路の種類によって色分けされます。

有料・高速道路:  (緑)

一般道路:  (黄緑)

細街路:
(約3～5m)  (深緑)

④ 目的地までの距離、到着予想時刻

ルートが設定されているときに表示されます。



a) 目的地までの距離

b) 到着予想時刻

地図上の記号について

■ 目的地設定、登録をしたときのマーク

目的地を設定や場所を登録すると地図上に表示されるマークです。マークによっては、設定メニューで表示をON/OFFしたり、情報を見ることができます。









地図上記号（例）

	自転車マーク
	ガイド地点 (ルートガイドが行われるポイント)
	目的地
	出発地
	経由地
	登録地（橙）
	回避エリア（緑）
	一方通行マーク（市街地図のみ）
	ロータリーマーク
	高速道路入口
	高速道路出口
	交通事故多発地点
	フェリー乗り場
	冬季通行止め道路
	時間規制道路
	経路断裂時

■ 道路、鉄道など







道路の種類や鉄道などは色分けして、地図上に表示されています。

道路、鉄道などの表示（例）

有料・高速道路	 (紺)
国道	 (紫)
県道・主要地方道路	 (深緑)
一般道	 (黄土色)
その他の一般道	 (白)
鉄道（JR）	 (白／黒)
鉄道（私鉄）	 (黒)
トンネル	 (青／紺)

■ VICS情報表示

渋滞情報

交通状況：色	VICS 交通情報	プローブ 交通情報
渋滞：赤		
混雑：橙		
順調：緑		

交通障害・規制情報記号



事故



故障車



障害物・路上障害



作業



工事



凍結



通行止め・閉鎖



速度規制（10～80km/h間の
10km/hごとに表示）



車線規制



入口制限



徐行



進入禁止



片側交互通行



対面通行



入口閉鎖



大型通行止め



チェーン規制

■ 地図記号（例）スタンダードビュー

地図上の施設などを示す記号が表示されています。地図記号は常に地図に表示されていて、消すことはできません。





都道府県庁
市役所、東京都の区役所
町村役場、指定都市の区役所
警察署
官公庁
消防署
郵便局
自衛隊
海水浴場
教会
スタジアム
墓地
テーマパークゲート
冬期通行止め
山
温泉、鉱泉
城跡
史跡、名勝、灯台
港
マリーナ
工場
病院
神社
寺院
高塔、展望タワー



動物園
植物園
水族館
PA
飛行場
公園
ゴルフ場
文化施設
キャンプ場
その他の施設
インターチェンジ
サービスエリア
ガソリンスタンド
カー用品店
スキー場
日産販売会社

メニュー画面の見かた

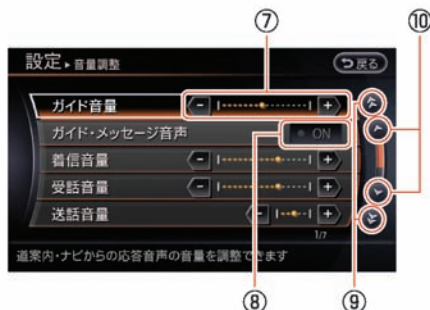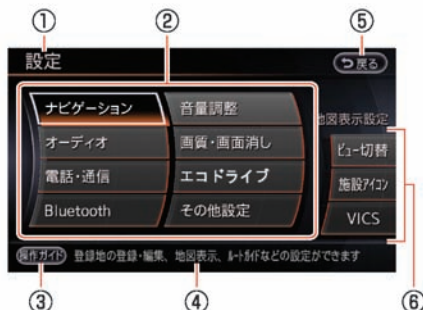

① 画面タイトル

現在のメニューのタイトルを表示します。

② 設定メニュー／リスト

項目を選択すると、次の設定画面が表示されます。

③ 操作ガイド

選択されている項目の説明を表示します。

④ ヘルプコメント

画面上で行う操作を説明します。

⑤ 戻る

1つ前の画面に戻ります。メニュー画面の先頭の場合は、現在地画面を表示します。

⑥ ショートカット

よく使う機能を簡単に操作できます。

⑦ 調整ゲージ

⊖または⊕を押して音量や画質を調整します。

⑧ ● ON (オンスイッチ)

機能をONまたはOFFにします。

⑨ 上／下

複数のページがある場合は、ページを送ります。


⑩ 上／下

選択する項目を1つずつ送ります。

■ 操作ガイドの見かた


目的地、ルート、情報・W★、情報★、CARWINGS★、設定スイッチを押したときに表示されるメニューの操作説明を見ることができます。表示された項目を選んで操作を実行させることもできます。

1 操作ガイドを選ぶ

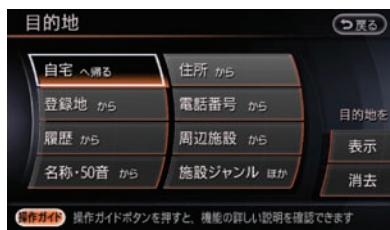

操作ガイド画面が表示されます。

2 ▲ または ▼ をタッチして項目を選ぶ

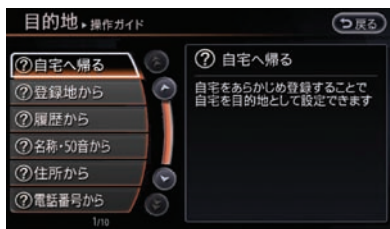

右側に選んだ項目の説明を表示します。

3 使いたい項目を選ぶまたは **決定** スイッチを押す

選択した機能のメニュー画面を表示します。

はじめに設定しておきたいこと

シンプルメニューにする


メニュー画面は、全機能を使う通常メニューとよく使う機能をコンパクトにまとめたシンプルメニューで切り替えることができます。

初期設定は通常メニューに設定されています。

1 設定スイッチを押す

その他設定 → シンプルメニュー切替 →
シンプルメニューを選ぶ

2 すべてのトップメニューがシンプルメニューに切り替わる

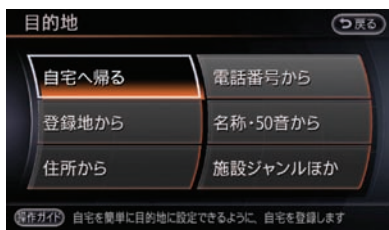

自宅を登録する


自宅を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。

1 目的地スイッチを押す

自宅へ帰るを選ぶ

メッセージが表示されたら はい を選びます。

2 自宅の場所を探す方法を選ぶ

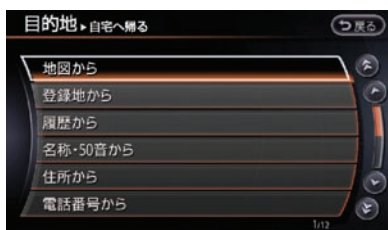

例) 地図からを選びます。

3 自宅の場所にマスを合わせ、決定をタッチするか決定スイッチを押す




設定した場所が自宅として登録されます。

音量を調整する

1 設定スイッチを押す

音量調整を選ぶ

2 設定したい項目を選ぶ

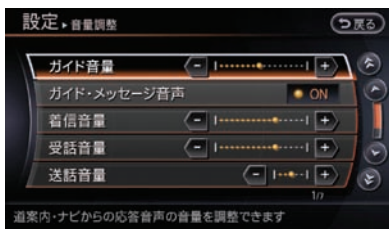

ガイド音量：

音声ガイドの音量を調整します。

ガイド・メッセージ音声：

ガイドのON/OFFを設定します。

着信音量：

電話の着信音量を調整します。

受話音量：

電話の受話音量を調整します。

送話音量：

電話の送話音量を調整します。

CARWINGS音量：

カーウイングスのオートプレイの音量を調整します。

操作音：

スイッチなどを押したときの「ピッ」という音のON/OFFを設定します。

ON (点灯)： 操作音をONにします。

OFF (消灯)： 操作音をOFFにします。

画面の調整をする

画面表示をOFFにしたり、画質を調整できます。

1 設定スイッチを押す

画質・画面消しを選ぶ^(※1)

2 設定したい項目を選ぶ^(※2)



画面消し：

画面表示を消します。

明るさ：

明るさを調整します。

コントラスト：

コントラストを調整します。

地図の表示色切替：^(※3)

ナビの画面を夜画面と昼画面に切り替えます。

色合い：

DVDやカメラなどの映像画面の色合いを調整します。

色の濃さ：

DVDやカメラなどの映像画面の色の濃さを調整します。

黒レベル：

DVDやカメラなどの映像画面の黒レベルを調整します。

知識

- (※1) ・ **画質・消**★または **画質**★スイッチを押しても画面調整メニューを表示できません。
 ・ 仕様により、**設定**スイッチ→**その他設定**→**画質・画面消し**で画面調整メニューが表示される場合があります。

- (※2) 設定項目は、**設定**スイッチを押したときの画面によって変わります。

知識

- (※1) ガイド音量、電話着信音量、電話受話音量、カーウイングス読み上げ音量は、その音が出ているときに **VOL** スイッチで調整することができます。調整時は、画面下部に調整する音量の種類がアイコンで表示され、現在の音量がバーグラフで表示されます。

- (※3) オートライト付車では、ライトスイッチのポジションがオートの場合、ライトの自動点灯、自動消灯に連動してモニター画面の表示色が切り替わります。昼画面のときにライトを手動で点灯しても、周囲が明るいモニター画面の表示色は昼画面から切り替わりません。

■ 画面表示をON/OFFする

1 設定スイッチを押す

画質・画面消しを選ぶ

2 画面消しを選ぶ



ON が点灯し、しばらくすると画面の表示がOFFになります。

3 状態表示、画面消★または画面・消★スイッチを2秒以上押す

画面の表示がONになります。

■ 画面の明るさを調整する

1 設定スイッチを押す

画質・画面消し → 明るさを選ぶ



2 - または + を選んで明るさを調整する

戻る をタッチすると元の画面にもどります。

■ 画面のコントラストを調整する

1 設定スイッチを押す

(画質・画面消し) → (コントラスト) を選ぶ



2 (-) または (+) を選んでコントラストを調整する


(戻る) をタッチすると元の画面にもどります。

メニューカラーを設定する

メニュー画面の色を選べます。

1 設定スイッチを押す

(その他設定) → (メニューカラー設定) を選ぶ

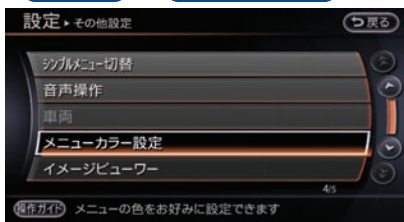

2 色を選ぶ

選んだ色にメニュー画面が変わります。

携帯電話を接続する

ハンズフリーフォンや最新の交通情報などを取得するには、携帯電話機を本機に接続する必要があります。

携帯電話の接続方法は、別売りの通信ケーブル[®]での接続とBluetooth[®]を使った接続の2種類があります。

■ Bluetooth[®]で接続する

お手持ちの携帯電話をBluetooth[®]で接続するには初期登録が必要です。Bluetooth[®]対応の携帯電話をご用意ください。

初期登録後は電源ポジションをACCまたはONにすると自動的に接続されます。

● Bluetooth[®]携帯電話の初期登録



アドバイス

- Bluetooth[®]の登録中に電源ポジションをOFFにした場合、登録は中止されます。故障の原因になりますので、登録中は電源ポジションをOFFにしないでください。

1 電話機登録スイッチを押す

(電話機登録) を選ぶ

2 キャリア名(携帯事業者名)を選ぶ



メッセージが表示され、ここからは携帯電話機での操作になります。

「MY-CAR」を検索し、画面に表示されているパスキー (Bluetooth[®]携帯電話を本機

に登録するためのパスワード)を入力してください。

(携帯電話機側の詳しい操作方は、携帯電話の操作手順書を参照ください。またBluetooth®携帯電話の初期登録方法については、カーウイングスホームページ

(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」からご覧いただけます。)

3 電源ポジションをONにする


本機と携帯電話機が接続されハンズフリーフォンとして使用できます。

●通信ケーブル[○]接続口の位置

通信ケーブル[○]の接続口は車両により異なります。


●エルグランド

グローブボックス内にあります。

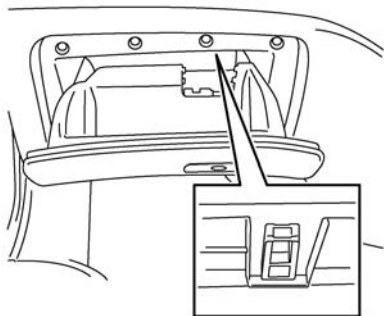

●ムラーノ

グローブボックス内にあります。

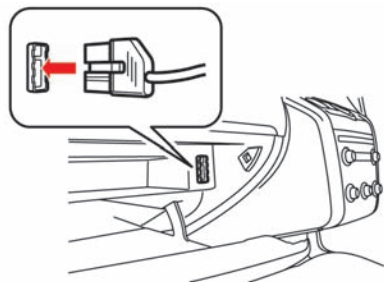

■通信ケーブル[○]で接続する




アドバイス

- 無理な接続や取り外しをすると、コネクタが破損するおそれがあります。コネクタの向きにご注意ください。
- 必ず車両の電源ポジションをOFFにして接続してください。ONの状態では接続すると、ご利用できないことがあります。

1 電源ポジションをOFFにして、通信ケーブル[○]を車両側に接続する

車両側にある差込口に“カチッ”と音がするまで差し込みます。


2 通信ケーブル[○]を携帯電話に接続する

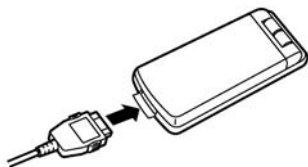

携帯電話側のコネクタを“カチッ”と音がするまで差し込みます。


●フーガ、フーガハイブリッド

センターコンソールボックス内の車両前方側にあります。

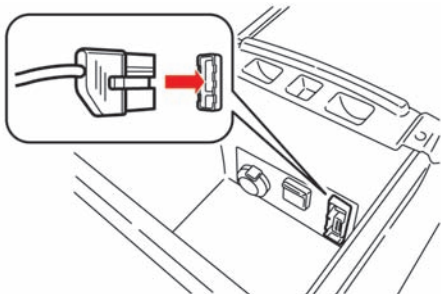


●スカイラインクロスオーバー

センターコンソールボックス内の車両前方側にあります。

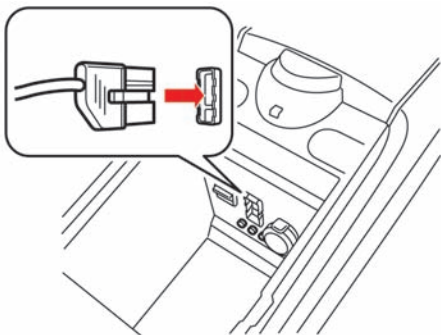

●スカイライン、スカイラインクーペ


センターコンソールボックス内の車両前方側にあります。

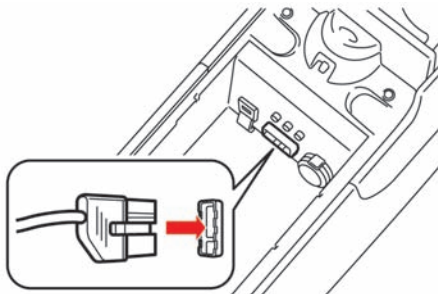

※イラストはオートマチック車です

●ティアナ

センターコンソールボックス内の車両前方側にあります。

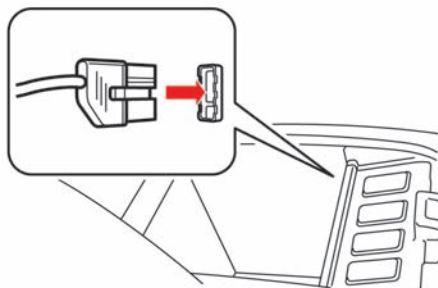

●フェアレディZ

センターコンソールボックス内の車両前方側にあります。

